LETOUR

EIB/KNX-Universalschnittstelle, 8-kanalig
Technische Daten

Passendes Modell:

8-kanalige Universalschnittstelle (LY/J0801412T)

KNX: Internationaler Standard für Haus- und Gebäude-steuerung


Produkteigenschaften

- Schaltfunktion
- Dimmfunktion
- Jalousiefunktion
- Szenenaufruf und -speicherung
- Festwerte senden
- Schieberegister
- LED-Statusanzeige

Technische Daten


Versorgung	Betriebsspannung	21~30V DC, über den Bus
	Betriebsstrom	<12mA
	Leistungsaufnahme im Standby	<360mW
Eingang	8 Kanäle	Für Schraubklemmen-anschlüsse geeignet
LED-Ausgang	8 LED-Anzeigen	Gemeinsamer Kathodenanschluss
	Ausgangsstrom	1mA
Anschluss	EIB/KNX	Busanschlussklemme (schwarz/rot)
	Ausgang	Schraubklemme
	Leiterdurchmesser	0.5-4mm2
	Drehmoment	0.8Nm
Bedienung und Anzeige	Programmiertasten	Tasten auf der Modulfront zur Programmierung der physikalischen Adresse
	Rote Anzeige	Die rote Anzeige zeigt den Programmiermodus an
	Grüne Anzeige	Grünes Blinken zeigt den normalen Gerätebetrieb an
Temperatur-bereich	Betrieb	– 5 °C ... + 45 °C
	Lagerung	– 25°C...+55°C
	Transport	– 25 °C ... + 70 °C
Umgebungs-bedingungen	Feuchte	<93%, ohne Kondensation
Montage	Standard-86mm-Dose oder 60er-Quadratdose; die Tiefe der Anschlussdose beträgt mindestens 50mm. Mit Bedienpanel werden 70mm empfohlen, abhängig von der tatsächlichen Verdrahtung.	

Abmessungen

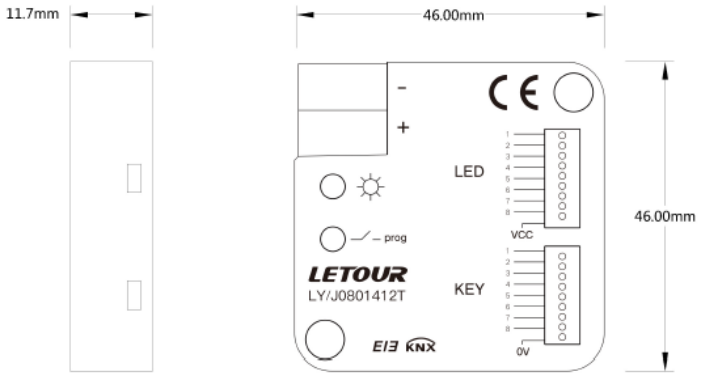

Modell	Maße	Gewicht
LY/J0801412T	46 × 46 × 11.7mm	Ca. 0,1KG

Anschlussplan

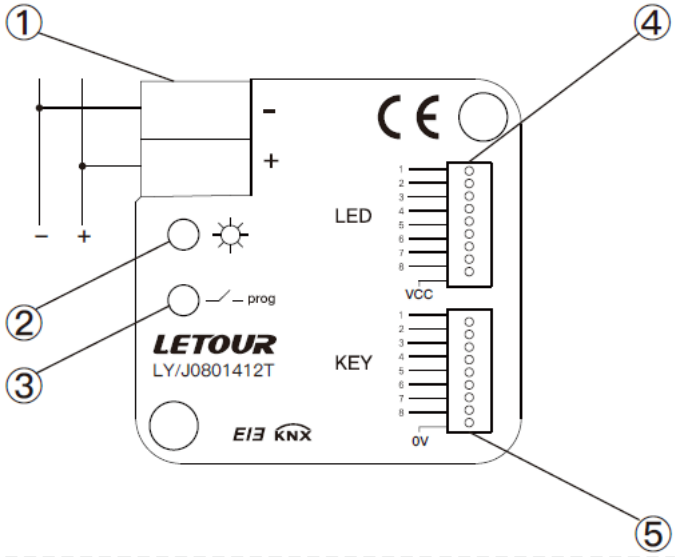

Legende

① KNX/EIB-Busanschlussklemme

② Programmier-LED

③ Programmiertaste

④ LED-Klemmleiste

⑤ Klemmleiste für potenzialfreie Kontakte

Installationshinweise

Dieses Gerät eignet sich zum Einbau in eine herkömmliche 86er- oder 60er-Dose. Die Dose muss mindestens 50mm tief sein; bei vorhandenem Panel werden 70mm empfohlen, abhängig von der tatsächlichen Verdrahtung. Bei der Montage korrekten Betrieb, Prüfung, Inspektion, Wartung und Reparatur sicherstellen.

Wichtiger Hinweis

Installation und Inbetriebnahme sollten nur durch qualifizierte fachkundige Elektroinstallateure erfolgen. Geltende Normen, Richtlinien, Regeln und Anweisungen sind bei Planung und Ausführung elektrischer Anlagen strikt einzuhalten.

- Gerät bei Transport, Lagerung und Nutzung vor Feuchtigkeit, Schmutz und Schäden schützen.
- Gerät nicht außerhalb der angegebenen Spezifikationen betreiben (z. B. Temperaturbereich).
- Gerät nur in einer geschlossenen Umgebung (z. B. Anschlussdose) betreiben. Verschmutzungen nur mit einem trockenen Tuch entfernen. Reicht dies nicht aus, mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlösung vorsichtig abwischen. Keine alkalischen oder ätzenden Lösemittel verwenden.